MANUEL D'UTILISATION

INSTRUCTION MANUAL

REFROIDISSEUR A VIN/UNITE DE BREUVAGES ENCASTRABLE

BUILT-IN WINE & BEVERAGE CENTER

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance. Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner cet appareil.

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION DES COMPOSANTES ……..…….3

PRECAUTIONS IMPORTANTES ……. 4

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL……5

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION……..... 5

INSTALLATION INTEGREE……..……6

MISE A LA TERRE…….....…….. 6

CARACTERISTIQUES

LES ETAGERES …….. 7

PANNEAU DE CONTRÔLE …….. 7

MODE D'EMPLOI

REGLAGE DE TEMPÉRATURE……8

LUMIERES …….. 8

VERROUILLAGE……..……8

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DEGRIVRAGE AUTOMATIQUE ……..... 9

NETTOYAGE ……..…..... 9

VACANCES ……...……..…..….. 9

ECONOMIE D'ENERGIE ……..…. 9

DEPANNAGE ……...…….. 10

DESCRIPTIONS DES COMPOSANTES

Note: Les contrôles (no. 1 & 5) se retrouvent sur le devant des portes de l'unité.

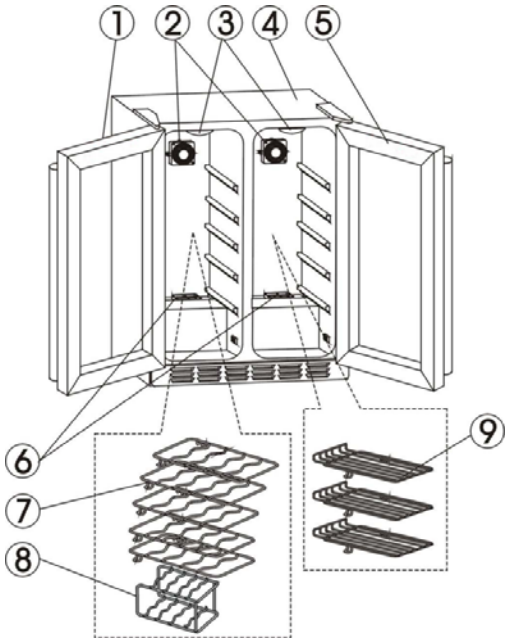

1) **Contrôles électroniques (zone de gauche)**
2) **Ventilateur**
3) **Lumière intérieure**
4) **Cabinet**
5) **Contrôles électroniques (zone de droite)**
6) **Bac d'égouttement**
7) **Tablettes de chrome**
8) **Tablettes de chrome doubles**
9) **Tablettes droites ***

(* : En option pour unité de breuvage seulement)

SPECIFICATIONS – Modèle LBWC-42SBS

Description du produit	Refroidisseur a vin /unité de breuvages 24" encastrable		
No. Modèle	LBWC-42SBS		
Dimensions (pouces)	Largeur	Hauteur	Profondeur
	23.4"	34.4"	24.4"
Poids net (lbs)	104 lbs		

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Avant son utilisation l'appareil doit être positionné et installé adéquatement en suivant les directives contenues dans ce manuel, sous la section « installation ». Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient de toujours d'observer les précautions de base afin de réduire le risque de choc électrique, de feu ou de blessure corporelle.

AVERTISSEMENTS :

1. Lire toutes les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Brancher l'appareil dans une prise de courant à 3 fiches, et ne pas utiliser de cordon rallonge.
3. Ne rien déposer sur le dessus de l'appareil
4. Il est recommandé d'utiliser un circuit électrique indépendant qui serait dédié uniquement à cet appareil.
5. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous de couper l'alimentation électrique. Ne nettoyez jamais l'unité avec une préparation acide, de l'essence, du pétrole ou autre sorte de substance chimique qui pourrait endommager l'appareil.
6. Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence, de gaz ou de liquides inflammables près de cet appareil.
7. Débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage, à la maintenance ou à la réparation.
8. Les réparations ne doivent être effectuées que par les centres de service autorisés.
9. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Ne pas tenter de réparer ou de remplacer des pièces de l'appareil. (sauf remplacement d'ampoule)
10. Pour assurer une ventilation adéquate le devant de l'appareil doit être libre. Choisir un endroit bien ventilé, ou la température se situe au dessus de 13 ºC (55 ºF) et en dessous de 32º C (95º F).
11. Cet appareil ne convient pas pour un usage extérieur.
12. L'appareil de ne doit pas être installé près d'une source de chaleur. Évitez les installations au soleil direct ou à très hautes températures.
13. Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période de temps il est préférable de laisser la porte ouverte. Si un peu de condensation se créer simplement l'essuyer.
14. Afin d'obtenir le rendement maximal de cet appareil il doit être mis à niveau.
15. Ne jamais laisser d'enfants utiliser ou jouer avec cet appareil.
16. Danger : risque d'emprisonnement d'enfant.
17. Avant de mettre votre appareil au rebut veuillez retirer la porte et laisser les tablettes à l'intérieur pour que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
18. L'appareil ne peut être utilisé que pour un usage domestique, ce pour lequel il a été conçu. Le fabricant ne sera responsable d'aucun dommage résultant d'une utilisation inadaptée ou de réparations effectuées par du personnel non qualifié. Une utilisation de type commerciale annulera toute garantie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE.

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

1. Avant d'utiliser votre appareil retirer l'emballage extérieur et intérieur. Pour enlever les résidus de colle frotter avec les doigts ou avec un peu un détergent liquide doux. Rincer à l'eau chaude et essuyer. **ATTENTION** : ne pas utiliser d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de produits abrasifs, ils risquent d'endommager votre appareil.

2. Nettoyer le cellier en suivant les recommandations décrites à la section « Nettoyage » de ce manuel.

INSTALLATION

1. Cet appareil est conçu pour être encastré ou installé de manière autonome.
2. Ne pas installer l'appareil près de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur (cuisinière, chauffage, radiateur, etc.). La lumière du soleil directe peut affecter le revêtement en acrylique et les sources de chaleur peuvent faire augmenter la consommation électrique du cellier.
3. Cet appareil ne peut être placé dans un endroit humide tel un garage ou utilisé pour un usage extérieur. N'appareil ne fonctionnera pas de façon efficace lorsque la température ambiante sera au-dessous de 68º F (13 º C) ou au-dessus 90°F (32°C).
4. Placer l'appareil sur une surface de niveau assez solide pour soutenir l'appareil une fois rempli.
5. Avant de raccorder l'appareil à la source de pouvoir, assurez-vous qu'il a été en position debout depuis au moins 4 heures. Cela réduira le risque d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement résultant d'une manipulation inadéquate pendant le transport. Nettoyez la surface intérieure avec l'eau tiède en utilisant un linge doux. (Voir instructions d'entretien.)
6. Pour faciliter la fermeture de la porte, ajuster les pieds de l'appareil de manière à ce que l'appareil soit légèrement penché vers l'arrière, soit d'environ 1/8 ". Tourner les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le cellier, ou à contresens pour le baisser.
7. Cette unité n'est pas conçue pour être installée dans un véhicule récréatif ou encore pour être alimentée avec un convertisseur. Après avoir branché l'appareil dans la prise murale, mettre l'unité en marche et laisser refroidir pendant 3-4 heures avant de la remplir.

L'INSTALLATION INTÉGRÉE

1. Pour une installation intégrée tenir compte des dimensions inscrites sur le diagramme de la figure (A) afin de permettre l'ouverture complète de la porte et le plein accès aux tablettes escamotables.
2. Si l'appareil est installé entre des cabinets sans cadres une languette ou un panneau de ½ peuvent être nécessaires sur le côté de charnière. La bande agira comme une entretoise entre l'appareil et la porte du cabinet. La largeur de l'ouverture doit inclure la largeur de la languette ou du panneau.

<u>Notez</u> : la porte devrait dépasser d'au moins 1" le périmètre des cabinets

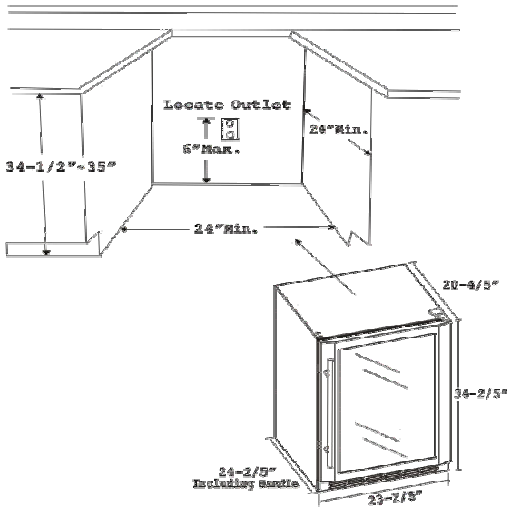

La profondeur découpée doit être 24".

MISE À LA TERRE

⚡AVERTISSEMENT⚡

L'utilisation inadéquate de la fiche de mise à la terre peut engendrer des risques de choc électrique.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service autorisé.

- Pour votre sécurité cet appareil devrait être correctement mis à la terre. Cet appareil est équipé d'une fiche de courant à trois tiges pour réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne s'insère pas facilement ou à fond dans la prise de courant, consulter un électricien.
- Cet appareil requiert une prise de branchement à 3 brins au standard de 115 Volt A.C./60Hz.
- Ne pas modifier la fiche et ne pas utiliser d'adaptateur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un convertisseur.
- Le cordon d'alimentation devrait être rangé derrière l'appareil et ne devrait ne pas être exposé. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. N'utilisez pas de cordon rallonge. Si le cordon est trop court, consultez un électricien qualifié ou un technicien de service et faites installer une prise plus près de l'appareil L'utilisation d'un cordon d'extension peut affecter la performance de l'unité.

CARACTERISTIQUES

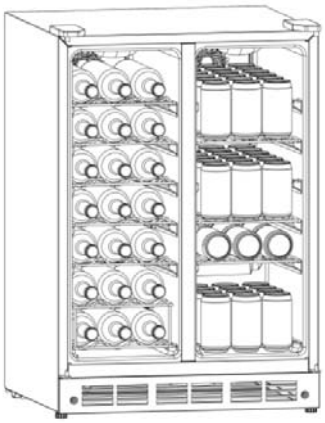

La Lumière intérieure

Chaque zone a sa propre lumière intérieure, qui peut être allumée en appuyant sur l'interrupteur à partir du panneau de commande. Les appareils sont munis d'écrans LED haute efficacité pour offrir durabilité et économie d'énergie.

Deux Zones de Température

L'appareil comporte deux zones, divisées par une partition. Chaque zone a son contrôle de température indépendant et son propre étalage. Chaque zone peut tenir jusqu'à 21 bouteilles ou 54 cannettes.

Les Étagères

Toutes les étagères sont à profondeur complète et ont des supports pour les retenir des deux côtés. Toutes les étagères peuvent être retirées pour loger de plus grandes bouteilles.

Retirer une Étagère

Enlevez toutes les bouteilles de l'étagère. Soulevez l'étagère vers le haut et ensuite tirez doucement vers l'extérieur. **NOTE : Assurez-vous que les étagères sont fermement en place avant de placer les bouteilles.**

MODE D'EMPLOI

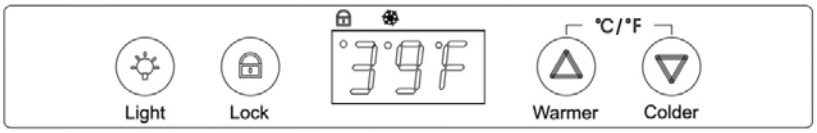

Les indicateurs de lumière

- Quand il est allumé, indique que tous les touches sont verrouillées sauf la touche
- qui peut être utilisée pour ouvrir.

Quand il est allumé, indique que la zone correspondante est dans un cycle de réfrigération. L'indicateur s'éteindra quand la température désirée sera atteinte.

Verrouiller et déverrouiller le panneau de contrôle

Pour verrouiller le panneau de commandes appuyer sur la touche de verrouillage. Si au bout d'une minute, on n'a pas appuyé sur la touche le panneau se verrouille automatiquement. Pour déverrouiller, appuyer et tenir la touche (cadenas) pendant 3 secondes jusqu'à ce que témoin s'éteigne**.**

Lorsque le panneau est verrouillé, aucune touche ne fonctionnera et l'indicateur s'affichera pendant 5 secondes pour vous rappeler que la touche appuyée est verrouillée.

Réglage de température

- L'afficheur de température indique la température présente de la zone correspondante. Pendant le réglage, l'afficheur de température clignote pour vous rappeler que le réglage est en cours.

- La température des 2 zones est contrôlée et affichée séparément. La plage de température de chacune des deux zones se situe entre 39°F à 65°F (4 ° à 18 º). La température zonale peut avoir une différence de +/- 5°F (+/- 3º C) selon le chargement et les conditions ambiantes.

- Quand la touche (plus chaud) ou (plus froid) est appuyée, la température affichée augmentera ou diminuera un degré à la fois. Si la touche (plus chaud) ou (plus froid) est appuyée et maintenue pendant 2 secondes, la température affichée augmentera ou diminuera à une vitesse d'un degré par moitié de seconde.

- Pendant l'opération de réglage, si aucune touche n'est utilisée pendant 3 secondes l'afficheur clignotera. Alors votre dernier réglage sera enregistré et confirmé et indiquera la température immédiate de cette zone.

  Notez : le réglage de température peut être changé entre Celsius et Fahrenheit en appuyant et en tenant les deux touches (plus chaud) et (plus froid) , en même temps, pendant au moins 3 secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dégivrage automatique

Vous n'aurez pas à décongeler manuellement cet appareil puisqu'il possède une fonction dégivrage automatique.

- L'accumulation de glace sur l'arrière mur interne durant le fonctionnement du compresseur sera automatiquement éliminée.
- Quand le dégivrage est en cours, les témoins du cycle de réfrigération des deux zones s'éteignement et les deux ventilateurs sont activés.
- L'eau s'écoule alors dans le bac d'égouttement (1 dans chaque zone). Il est recommandé de vider régulièrement les bacs. (`A tous les 2 ou 3 semaines selon l'usage et la température ambiante)

Nettoyage

- Nettoyez votre appareil au moment de l'installation, il est recommandé de le nettoyer régulièrement.
- Éteignez d'abord l'appareil et débranchez ensuite l'unité de la prise murale.
- Enlevez tout le contenu.
- Lavez l'intérieur avec un linge humide qui a été trempé dans une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède. La solution devrait être environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par quart d'eau. Ne jamais utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.
- Assurez-vous de garder le joint de porte (d'étanchéité) propre pour que l'unité fonctionne efficacement.
- L'extérieur de l'appareil devrait être nettoyé avec un savon doux et de l'eau chaude.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un linge doux.
- La poussière ou toute autre particule obstruant l'évent peut affecter le niveau d'efficacité de l'appareil.
- Au besoin, nettoyer l'évent avec un aspirateur.

Les vacances

- Courtes Vacances : Laissez l'appareil en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Grandes vacances : si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, enlever tout le contenu et débrancher. Nettoyez et séchez complètement l'intérieur. Pour prévenir la formation possible de condensation, de moisissure, ou d'odeurs laissez la porte légèrement ouverte.

Pour déplacer votre appareil

- Éteindre l'appareil et débrancher ensuite l'unité de la prise murale
- Retirer le contenu
- Visser les pattes jusqu'à la base pour éviter qu'elles s'endommagent
- Fermer la porte solidement à l'aide d'un ruban adhésif
- S'assurer que l'appareil demeure en position debout
- Protéger l'extérieur de l'appareil avec un recouvrement

Pour économiser de l'énergie

- L'appareil devrait être installé dans la un endroit sec et frais, loin des sources de chaleur, de d'autres appareils ou encore de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la porte est correctement fermée quand l'appareil est en fonction.

DÉPANNAGE

Bien souvent vous pouvez résoudre de petits problèmes mécaniques sans avoir à faire appel au centre de service autorisé.
Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant de procéder à un appel du service.

PROBLEME(S)	**CAUSE(S) POSSIBLE(S)**
L'appareil de fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté
La température intérieure n'est pas assez froide	Vérifier le réglage de température La porte est ouverte trop souvent La porte n'est pas complètement fermée Le joint d'étanchéité est abimé L'appareil a été débranché pour une longue période de temps. Il lui faut 4 heures pour être complètement refroidi.
La température est trop froide	Vérifier le réglage de la température La température ambiante de la pièce est trop froide
Vibrations	S'assurer que l'appareil est de niveau (voir section installation) L'appareil touche le mur. Si la vibration continue éteindre l'appareil et le dis connecter. Contactez ensuite le département de service à la clientèle.
Condensation à l'intérieur de l'appareil	La porte est entrouverte La porte reste ouverte trop longtemps ou est ouverte trop souvent La porte n'est pas étanche
Condensation à l'extérieur de l'appareil	La porte est entrouverte, ce qui amène l'air froid de l'intérieur à se mêler à l'air chaud de l'extérieur
La porte ne ferme pas bien	L'appareil n'est pas de niveau (voir section installation) Le joint d'étanchéité devrait être nettoyé Les étagères ne sont pas bien installées

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur pièces et main d'œuvre

Pour contacter le centre de service autorisé :

A.G. I. SERVICE
450.963.1303/1.888.6512534
service@aginternational.ca

TABLE OF CONTENTS

COMPONENTS AND PARTS ……... 12

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS…….. 13

INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR APPLIANCE……..…….. 13

FREE STANDING OR BUILT-IN INSTALLATION…..……..… 13-14

ELECTRICAL CONNETION …… 14

APPLIANCE FEATURES …….. 15

OPERATING YOUR APPLIANCE

TEMPERATURE CONTROL & DISPLAY..…… 16

TEMPERATURE SETTING & LIGHTS …… 16-17

LOCK SETTING ……... 16

CARE AND MAINTENANCE

AUTOMATIC DEFROST……..……... 18

CLEANING …….. 18

ENERGY SAVING TIPS .……..... 18

VACATIONS ……..……..……..……... 18

MOVING YOUR APPALICANCE…….. 18

TROUBLESHOOTING GUIDE……. 19

COMPONENTS AND PARTS

10) Temperature Control and Display (Left Zone)

11) Circulation Fan

12) Interior Light

13) Cabinet

14) Temperature Control and Display (Right Zone)

15) Drip Pan

16) Sculptured Chrome Shelf (Wine Storage)

17) Chrome Rack with 2 layers (Wine Storage)

18) Flat Chrome Shelf (Beverage Storage)

Note: The control panels (Item no. 1 & 5) are on the front of the unit.

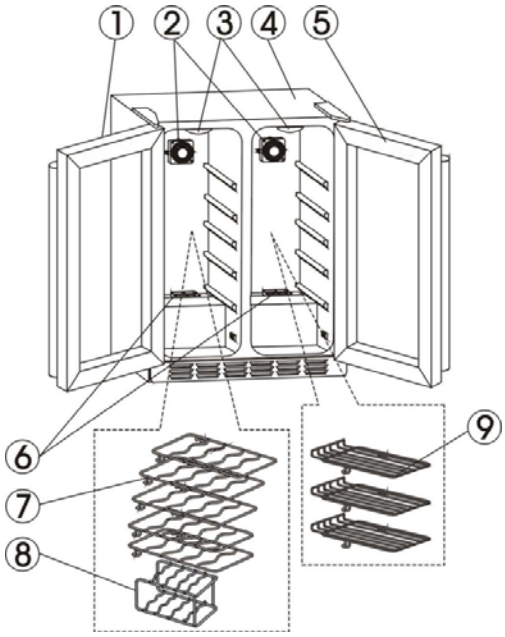

SPECIFICATIONS - Model LBWC-42SBS

Product Description	24” Stainless Steel Built-In Wine & Beverage Center		
Model No.	WBS-150SDO		
Unit Dimensions (inches)	Width	Height	Depth
	23.4”	34.4”	24.4”
Net Weight (lbs)	104 lbs		

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚡WARNING⚡	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the wine or beverage cooler.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment.
- To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the appliance.
    - Remove all doors from the unit.
    - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- **Refrigerants:** All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion.

-Save these instructions-

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Appliance

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Free-Standing Installation

- This appliance is designed to be **installed built-in or free standing**.
- Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 68°F (20°C) or above 90°F (32°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**
- Avoid locating the appliance in moist areas.
- Plug the appliance into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 3 ~ 4 hours before placing wine bottles or beverage cans in the appliance.

Built-In Installation

The cutout dimension illustrated in figure (A) allows for door swing and access to the pull-out shelves when installed as a built-in appliance. If installing between frameless cabinets, a ½" wide filler strip or side panel may be needed on hinge side. The filler strip will act as a spacer between the appliance case and adjacent cabinet door swing. The width of the opening must include the filter panels.

Note:
The door should protrude at least 1" beyond the surrounding cabinets.

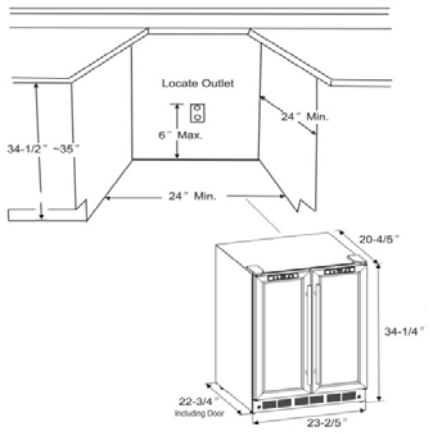

Figure A

The cutout depth must be 24".

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This appliance requires a standard 115 Volt A.C. /60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

APPLIANCE FEATURES

Two Temperature Zones

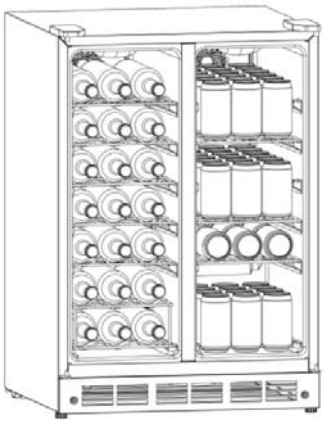

- There are two zones in this appliance. They are located side-by-side.
- Each zone has its independent temperature control and display.
- Each of the two zones can be used to store wine bottles or beverages.
- Each of the two zones can hold up to 21 bottles or 54 cans.

Interior Light

- Each zone has its own interior light, which can be switched on or off by pressing the pad (light) on the control panel. Long-life and high efficiency LEDs are installed for durability and energy saving.

Engaged Wine Shelves

- All the shelves have tabs to engage the cabinet on both sides.
- Any of the shelves can be removed to accommodate larger bottles.

To Remove a Shelf:

- Remove all bottles (cans) from the shelves.
- Lift the shelf upwards and then gently pull out the shelf.

To Replace a Shelf:

- Place the sides of the shelves back onto the supporting guides of the cabinet and push back until the shelf tabs slide into place.

NOTE: Ensure that the tabs are firmly engaged in place before storing any bottles.

OPERATING YOUR APPLIANCE

Temperature Control and Display

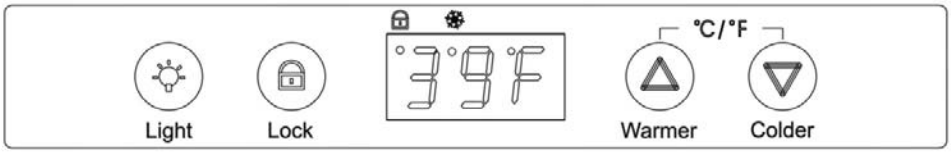

1. When the unit is plugged in all of the display and indicators will light for 3 seconds and an audible beep will be heard.
2. The temperatures in left zone and right zone can be independently controlled and displayed.
3. The temperature in either zone can be controlled between 39°F to 65°F (4°C to 18°C). (The zone temperature may have a tolerance of +/-5°F (+/-3°C) from setting depending on different loading and ambient conditions.)

Indicators Lights

- When lit, the indicator light indicates that all of the control pads are locked and no adjustment can be made to that zone.
- When lit, the indicator light indicates that the corresponding zone is in the refrigeration cycle (compressor is running). The indicator will go off once the desired temperature is reached. **Note: The light will remain on and the compressor may continue to run for several minutes after the desired temperature is reached.**

Lock and Unlock

The lock feature is designed to prevent the settings of your wine cooler from being adjusted accidentally. In order to adjust any of the settings you must unlock the control panel by pressing the "lock" pad for approximately 3 seconds. Once the unit is unlocked an audible beep will be heard and the "lock" indicator light will go out.

If no selection is made to adjust the unit in approximately one minute the control panel will automatically return to the "lock" mode.

To lock the unit manually press the "lock" pad.

Temperature setting

- Unlock the control panel by pressing the pad for approximately 3 seconds. Once the control panel is unlocked an audible beep will be heard and the indicator will go out.
- Under normal conditions the temperature display indicates the current temperature of the corresponding zone. When adjusting the temperature, the temperature display will flash to indicate that the temperature is being adjusted.
- The temperature in both left zone and right zone can be set independently by pressing (warmer) or (colder) pads that correspond to desired zone. The temperature range of both zones can be set between 39°F to 65°F (4°C to 18°C) +/- 5°F.
- When the pad (warmer) or (colder) is pressed, the temperature displayed will increase or decrease in an increment of one degree. If the pad (warmer) or (colder) is pressed and held for 2 seconds, the temperature displayed will increase or decrease in a speed of one degree per half second.

- Once you have adjusted the left or right zone to the desired temperature, release the temperature pad. At this time the temperature displayed will flash for approximately 3 seconds to confirm the selected temperature. Once the display stops flashing the temperature display will indicate the current temperature of that zone.

Note:

The temperature display can be changed between Celsius and Fahrenheit by simultaneously pressing and holding both pads (warmer) and (colder) for approximately 3 seconds. This unit cannot be in (Lock) mode to perform this operation.

Interior Light

To turn on / off the interior light, press the (Light) pad. The unit cannot be in the (Lock) mode to perform this operation.

CARE AND MAINTENANCE

Defrost

- The ice build-up on the inner back wall during compressor operation will be automatically defrosted in a compressor off cycle.
- When defrosting is in process, the indicators ❄ for both zones will go off, and the circulation fans for both zones will run.
- Each zone has its own drip pan placed at the bottom against rear wall. (See illustration on page 2.)
- Defrost water will drain into the drip pans. Water accumulated in the drip pans should be discarded periodically. It is recommended to empty the drip pans every second or third week. (You will learn how often to empty the drip pans is practicable for your local climate.)

Cleaning Your Appliance

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all contents.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the appliance should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- Dust or anything else blocking the vent may hinder the cooling efficiency of the appliance. Vacuum the vent if necessary.

Vacation Time

- Unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Clean the appliance.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- **Short vacations**: Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations**: If the appliance will not be used for several months, remove all content and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

Moving Your Appliance

- Unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Securely tape down all loose items inside your appliance.
- Tape the doors shut.

Energy Saving Tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Ensure that door is closed when the appliance is plugged in.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Appliance does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker has tripped or there is a blown fuse.
Temperature inside the appliance is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the appliance every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. The appliance has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the appliance to cool down completely.
Temperature inside the appliance is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Vibrations.	Check to assure that the appliance is on a level surface. The appliance is touching the wall. Re-level the appliance and move it from the wall. If continued vibration occurs, turn off the appliance and unplug the power plug. Contact Customer Service Dept. for further assistance.
Moisture forms on inside appliance walls.	Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of appliance.	Door is slightly open, causing cold air from inside the appliance to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The appliance is not on a level surface. The gasket is dirty.

WARRANTY

1 year, parts and labor.

Authorized service :

A.G. I. SERVICE
450.963.1303/1.888.6512534
service@aginternational.ca